


# Akustik-Paneel Montageanleitung


Akustik-Paneel mit schallabsorbierendem Vlies

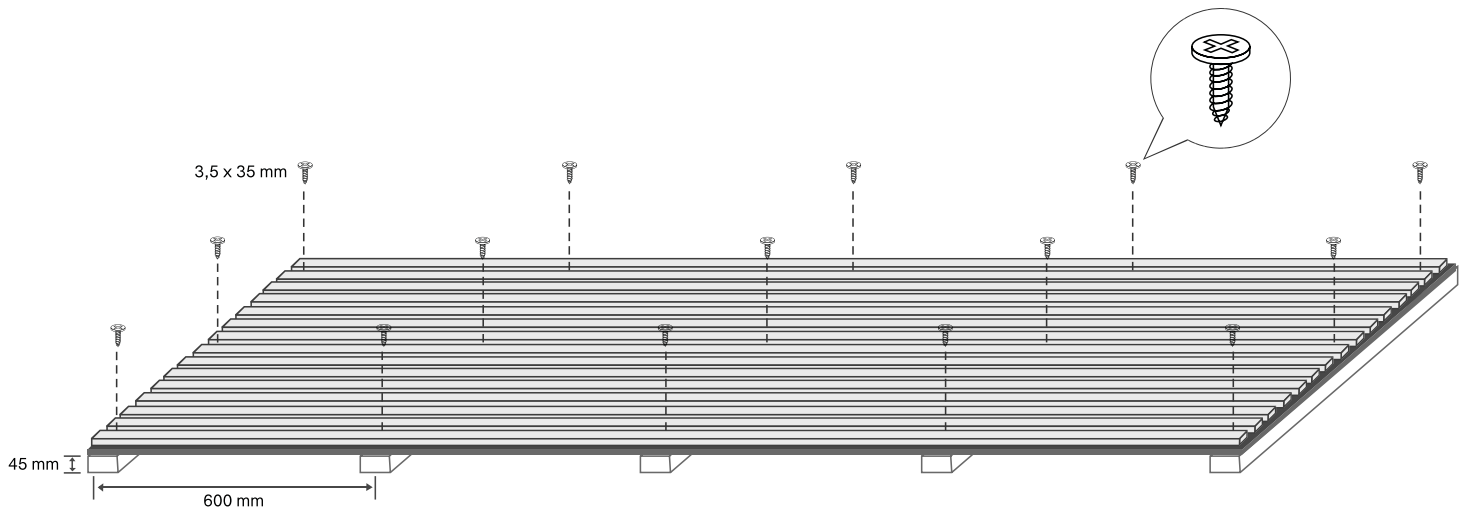

1. Montieren Sie die Unterkonstruktion quer zur Laufrichtung der Lamellen des Akustik-Paneels an Wand oder Decke, im Idealfall dämmen Sie den Bereich zwischen der Unterkonstruktion um die Schallabsorption zu erhöhen (Schalldämmklasse A).
2. Beim Zuschneiden der Akustik-Paneele können Handkreissäge, Stichsäge etc. verwendet werden. Um eine saubere Schnittkante zu erhalten: Decken Sie die Schnittkante mit einem Scotch/Malerklebe-Band ab! Nachdem Sie die Akustikpaneele geschnitten haben, empfehlen wir Ihnen, die Lamellen auf dem Filz zu befestigen. Dazu wird eine Schraube (ca. 15 mm) auf der Rückseite der Platte durch den Filz in die Lamelle geschraubt. Diesen Vorgang sollten Sie bei jeder Lamelle wiederholen.

Das schallabsorbierende Vlies kann beispielsweise in Längsrichtung mit einem scharfen Messer/Cutter geschnitten werden.

3. Befestigen Sie das Akustik-Paneel direkt auf der Unterkonstruktion, indem Sie zwischen den Lamellen mittels der mitgelieferten Schrauben durch das Vlies schrauben. Montieren Sie jedes Akustik-Paneel mit mindestens 15 Schrauben.

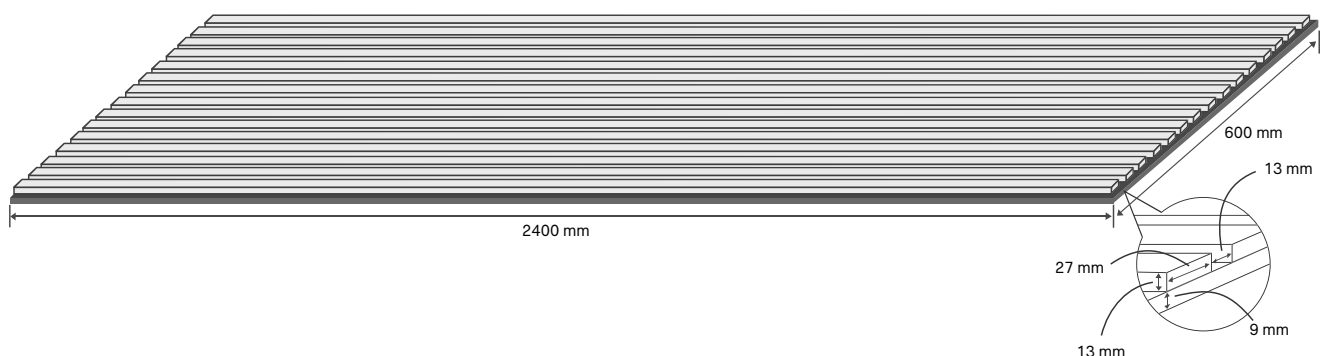

## Webshop

[Jetzt Furnier Express Akustik bestellen](#)

## Muster

[Jetzt Muster bestellen \(10 CHF pro Stück\)](#)

## Montagevideo

[Jetzt unser Montagevideo ansehen](#)



Beispiel Akustik Paneel: Furnier Express Akustik Eiche Rustic Natur



Anwendungsbeispiel