



silvadek

info@silvadek.com
silvadek.com



4m²/heure
4 m²/Stunde
4 m²/hour

Terrasse :
étapes clés
de montage

Terrassen:
die wichtigsten
Montageschritte

Decking:
key stages
in installation



Ce document vous donne un aperçu de la notice de montage terrasse (ref. PU7) qui est à respecter impérativement dans son intégralité et à télécharger sur www.silvadek.com







Bei diesem Dokument handelt es sich um eine vereinfachte Version der Montageanleitung für Terrassen (Ref. PU7) die unbedingt vollständig eingehalten werden muss. Unter www.silvadek.com zu finden.







This document is a simplified version of the decking installation instructions (ref. PU7), all parts of which must be strictly followed. To be downloaded from www.silvadek.com

Ref. PUS7FRDEEN

STOCKAGE DES LAMES
LAGERUNG DER DIELEN
BOARD STORAGE

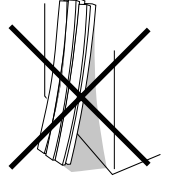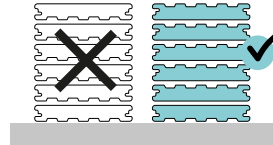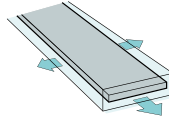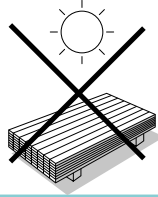










POSE DES LAMBOURDES - VERLEGUNG DER
UNTERKONSTRUKTION - JOIST INSTALLATION

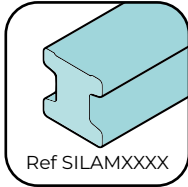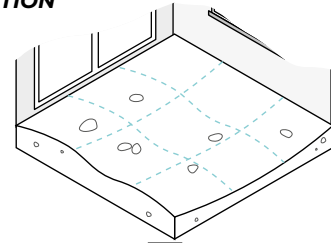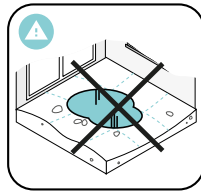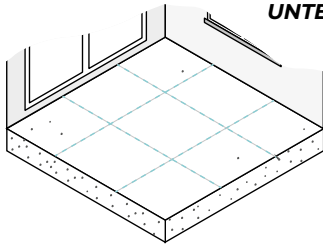


Ref SILAMB2102	CLASSE 4	EXO
ALUMINIUM SILVADEC	DURAPINE	BANGKIRAI
SILVADEC ALUMINIUM	CLASS 4	EXO


PLOT OU CALES
OU PLOTS BÉTON

STELZLAGER ODER KEILE ODER BETONPLATTEN	PEDESTAL OR SPACERS OF CONCRETE PEDESTALS
--	--

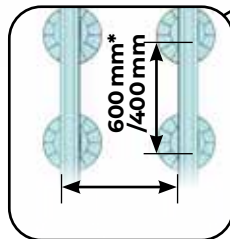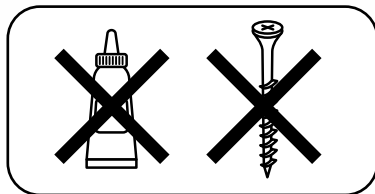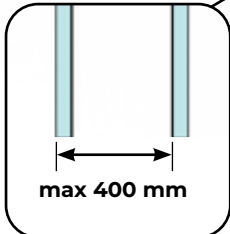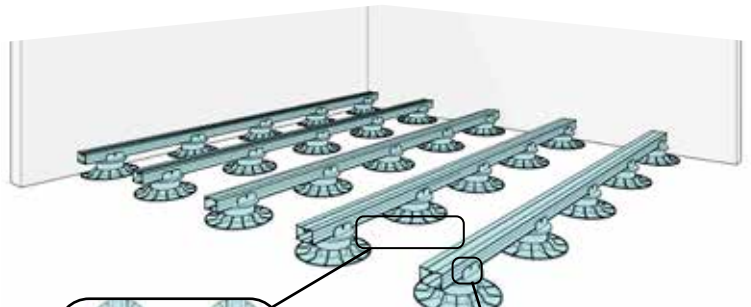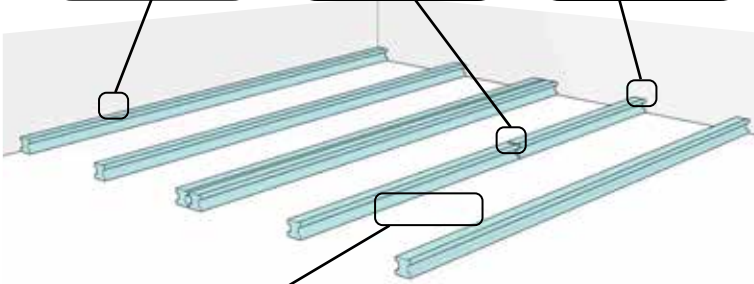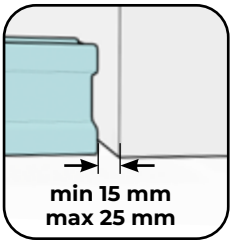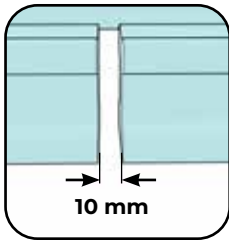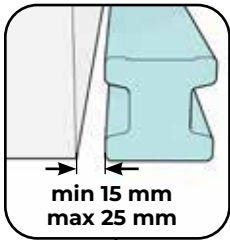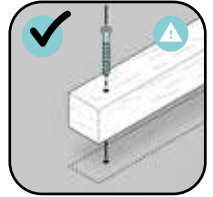

max 400 mm
* SILAMB2102
Usage résidentiel
Für Wohnbereiche -
Residential use

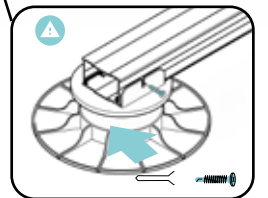

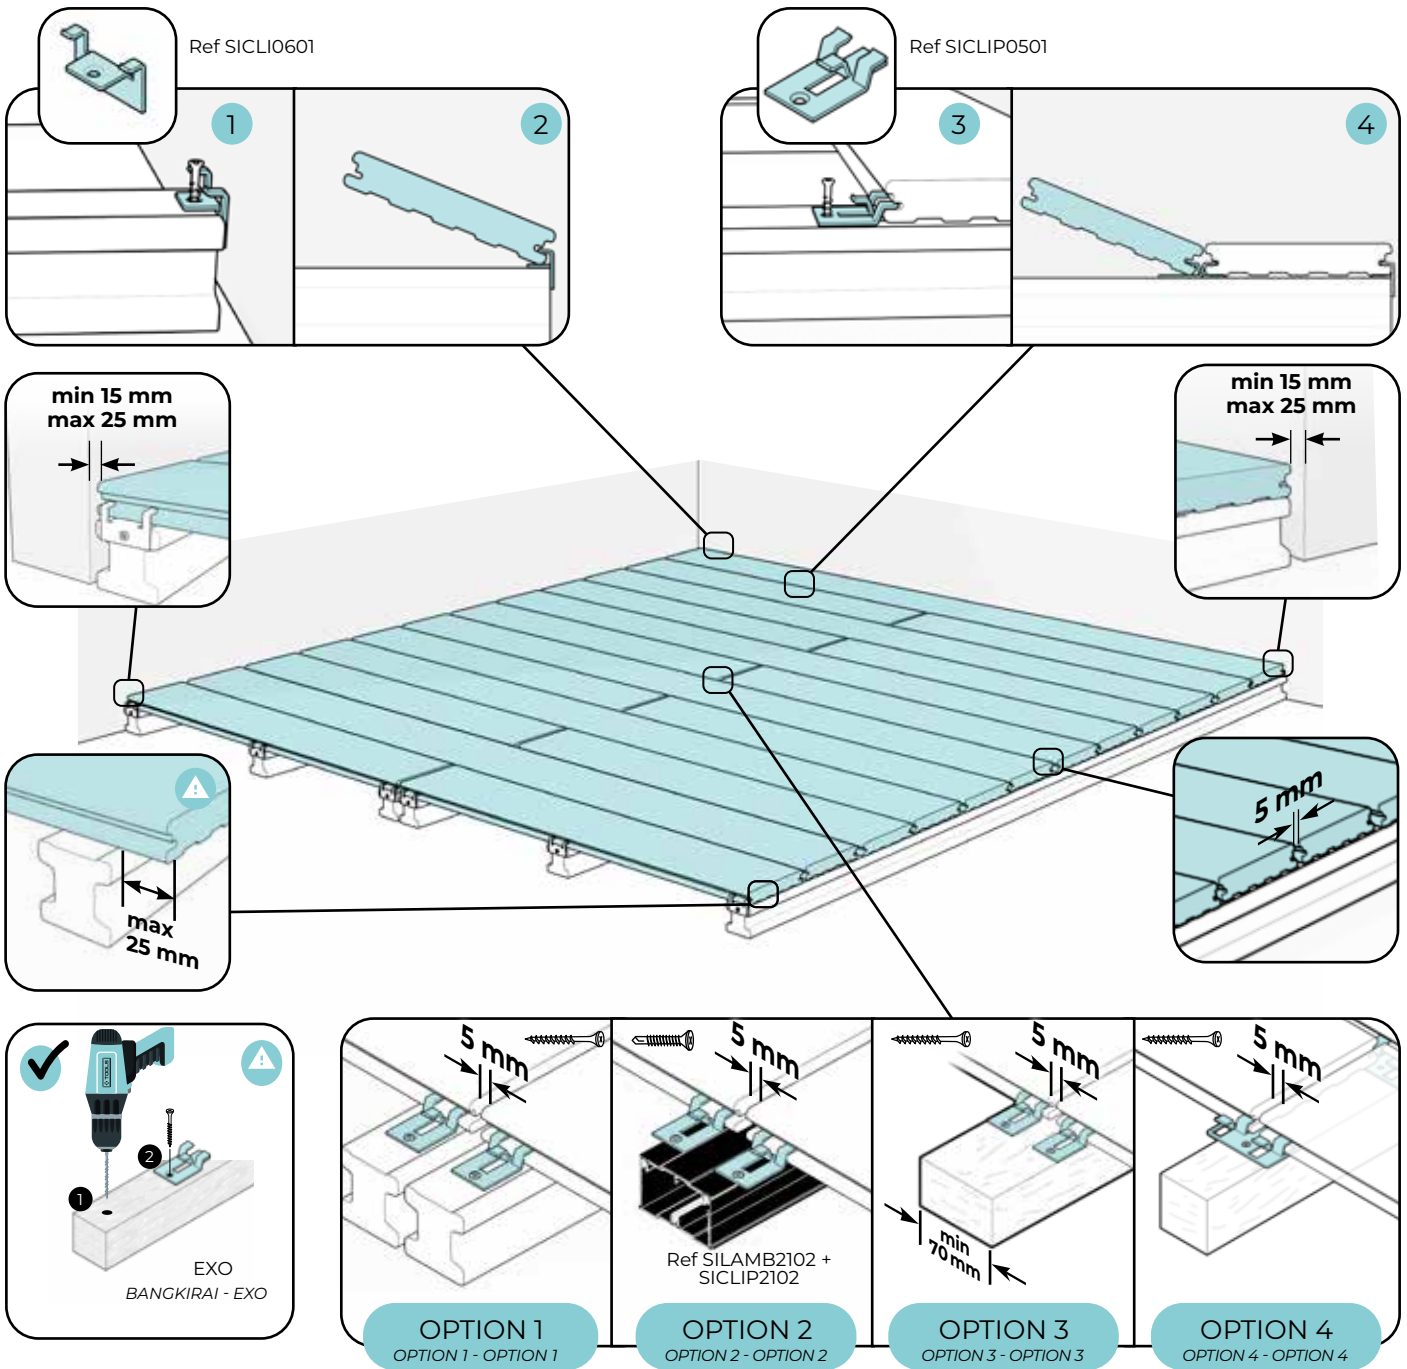

FINITIONS - FERTIGSTELLUNG - FINISHING

